

PROTEX® MURFOLIE

Monteringsvejledning

Protex® Murfolie pålægges i et lag.


Banens bredde skal beregnes således, at der ikke kan opstå fugtighedsbroer på den murede vægs to sider.

Det er vigtigt, at sikre sig, et tilstrækkeligt plant underlag, fri for spidse kanter og ujævnheder som kan beskadige murfolien.

Dette kan evt. gøres med et mørteludligningslag.

Murfolien placeres på mørteludligningslaget og presses fast i mørtlen.

Ved stødsamlinger skal banerne mindst overlappe hinanden med 20 cm for, at sikre en varig og optimal fugtighedsbeskyttelse

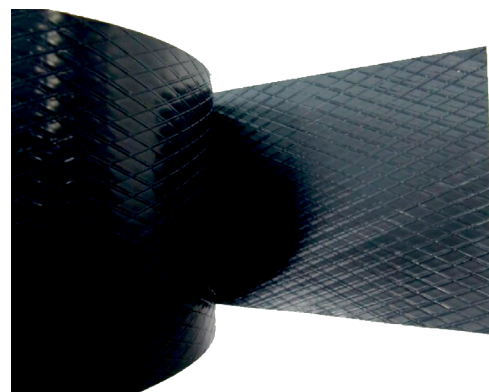

Protex® Murfolie • 02-2022 • Vi tager forbehold for trykfej