


TERRAFOND Hydro-DPC (Protex Murfolie) Fugtpærre til murværk

Monteringsvejledning

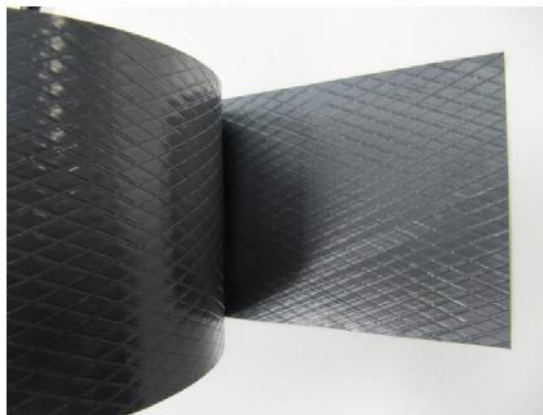

Protex Murfolie TERRAFOND Hydro-DPC pålægges i et lag. Banens bredde skal beregnes således, at der ikke kan opstå fugtighedsbroer på den murede vægs to sider.

På lægningsfladen lægges et mørteludligningslag iht. DIN 1053 for at udligne ujævnheder og for at forhindre, at genstande med spidse kanter trykkes ind i Protex Murfolie TERRAFOND Hydro-DPC.

Derefter placeres Protex Murfolien TERRAFOND Hydro-DPC på mørteludligningslaget og presses fast i mørtelen. Ved stødsamlinger skal banerne mindst overlappe hinanden med 20 cm for at sikre en varig og optimal fugtighedsbeskyttelse.

