


## Parkolight Parketunderlag med dampspærre

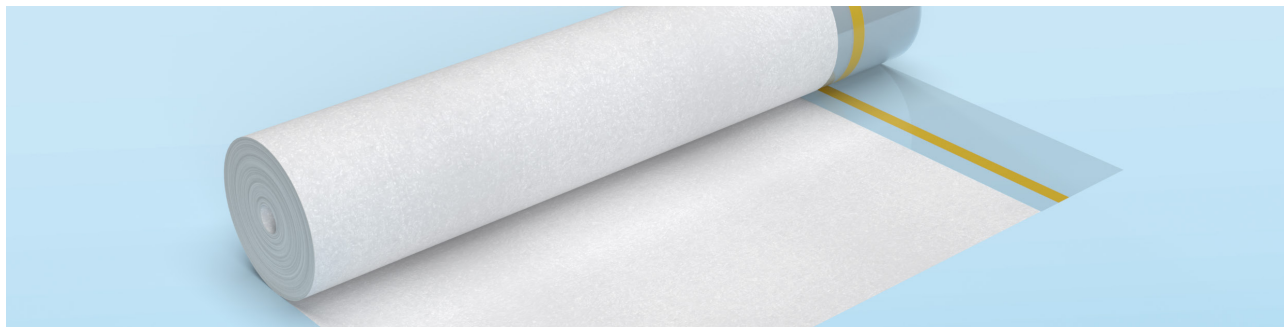

- Underlaget skal være rent og fri for skarpe genstande, som kan perforere dampspærren.
- Parkolight Parketunderlag lægges med foliesiden ned mod underlaget.
- Samlinger (i overlægget med klæb) klemmes med rulle eller plastspartel, sådan at der ikke er luftlommer i tapesamlingerne.
- Dampspærren skal forbindes med bygningens tæthedsplan, og evt. føres op ad væg/limes.
- Der må ikke udføres gennembrydninger i membranen. Såfremt det sker, skal der anvendes kraver/tape, som sikrer dampspærrens funktion.
- Der må ikke udføres overlap af gulvunderlaget.