




Baumit Facadepuds System Tyndpuds

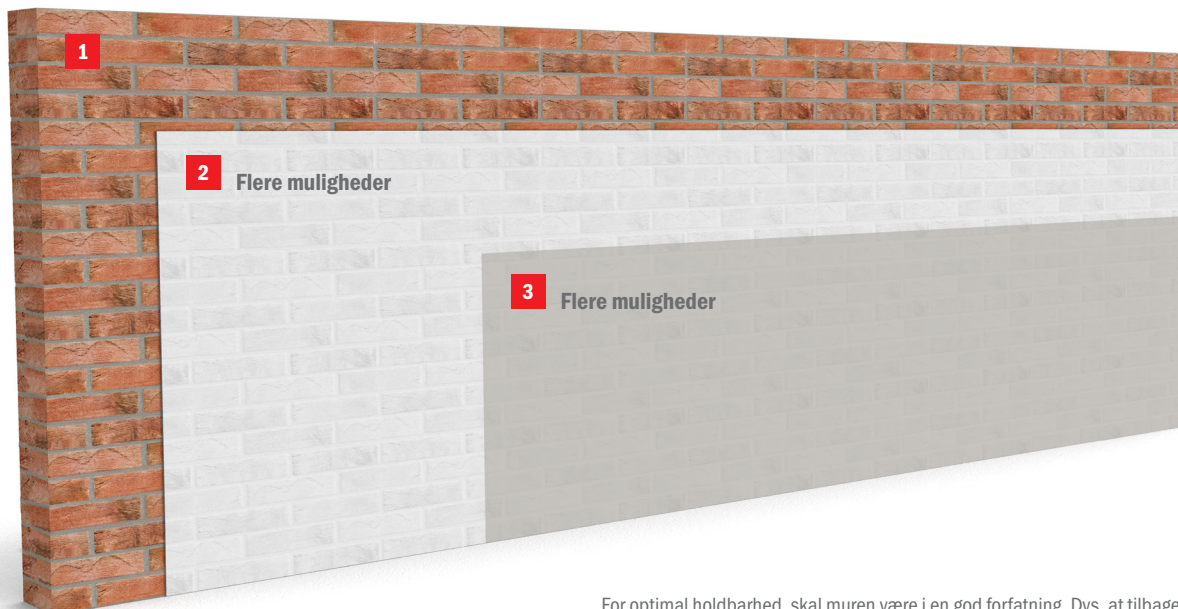






- Beskyttelse af murværket
- Synlig struktur
- Moderne udtryk




Bemærk:

For optimal holdbarhed, skal muren være i en god forfatning. Dvs. at tilbageliggende fuger skal udfyldes, og porøse og frostsprængte mursten skal udskiftes inden påbegyndelse af tyndpudsning.

SYSTEMOPBYGNING

1	<p>Bagmur Mursten og beton</p> 
2	<p>Baumit ProContact DC 56 Mineralsk filtspuds. Grå</p> 
2	<p>Baumit StarContact Speed (vinterprodukt) Mineralsk filtspuds. Hærder hurtigere i koldt og fugtigt vejr. Grå</p> 
2	<p>Baumit StarContact KBM Grundpuds, mineralsk klæber og armeringspuds Cementhvid</p> 
2	<p>Baumit MultiFine RK 70 N Mineralsk kalkbundet tyndpuds. Naturhvid/finkornet</p> 
2	<p>Baumit MultiContact MC 55 W Mineralsk tyndpuds Cementhvid/fiberforstærket</p> 
2	<p>Baumit PremiumPrimer DG 27 (anbefales) Forankringsgrunder. Påføres jævnt over hele overfladen</p> <p>Baumit EFP 005 0,5 mm og Baumit EFP 01 1,0 mm Filtspuds. Cementhvid eller tonet</p> 

2	<p>Baumit PremiumPrimer DG 27 (anbefales) Forankringsgrunder. Påføres jævnt over hele overfladen</p> <p>Baumit Klima EST 007 Mineralsk slutpuds. Brillanthvid</p> 
3	<p>Kan eventuelt males med Baumit Facademaling</p>

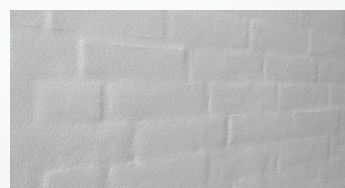

Tyndpuds

Et tyndt lag puds er trukket over hele fladen. Lagtykkelse maks. 3 mm. Derefter er der filtset med filtsebræt. Kan udføres som tonet puds.

Et godt resultat med tyndpuds kræver erfaring

Baumit Facadepuds System Tyndpuds giver facaden et moderne og ensartet udtryk. Udtykket kan varieres, alt efter hvor tykt et lag puds der påføres. Anvendes der tonet puds, er der mange spændende farver at vælge imellem. Ligeledes kan den pudsede facade efterfølgende males i den ønskede farve med facademaling. Det er typisk facader af mursten, der bliver pudset. Man kan pudse de fleste murstensfacader. Men jo mere struktur murværket har, desto lettere er det at få pudsningen til at binde.

For et godt resultat er der mange hensyn, der skal tages. Det er vigtigt, at facaden kan ånde, det betyder, at både puds og eventuel facademaling skal være diffusionsåben. Ellers risikerer man en ophobning af fugtighed i huset, hvilket kan føre til fugtskader, revner og svamp. Det er også vigtigt at have et godt håndlag, for at opnå det eftertragtede ensartede look. Det kræver erfaring at påføre pudsningen i den rigtige lagtykkelse. Det er altså afhængigt af facadens opbygning og tilstand. Dette kan være svært for en ikke-faglig person at gennemskue.